


SUS-17N プルーラMAX2取扱方法①

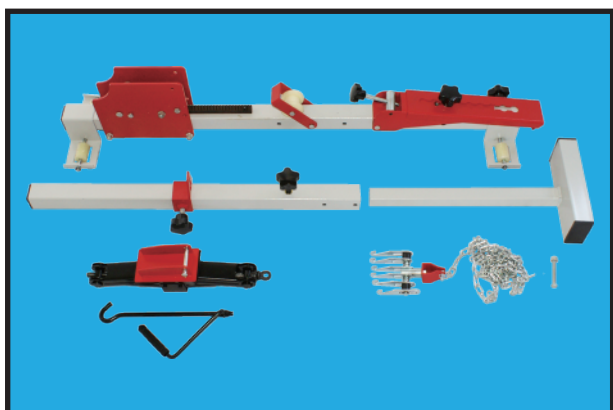

部材一式



本体に付いているボルトナットをはずし、ポールの穴を合わせ、付いていたボルトナットと部材の中に入っているボルトナットで固定します。




引く為のポールをねじ込み、取り付けます。



ステップの耳の高さに合わせます。



ステップの耳にあてます。

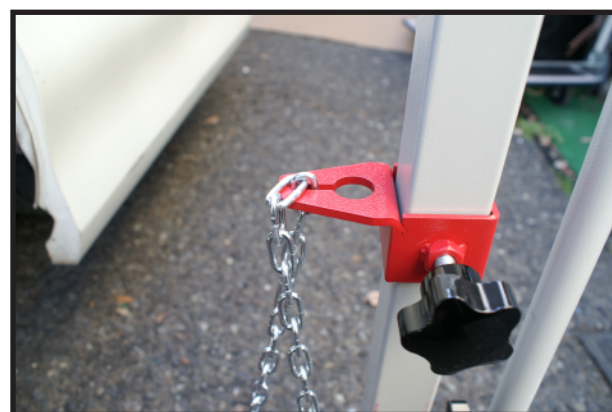


ポールにチェーンを通します。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売 〒369-0316
埼玉県児玉郡上里町長浜122
World Auto Tool
URL: <http://www.worldautotool.co.jp>
TEL: 0495-34-2668 FAX: 0495-34-2658 Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp

SUS-17N プルーラMAX2取扱方法②

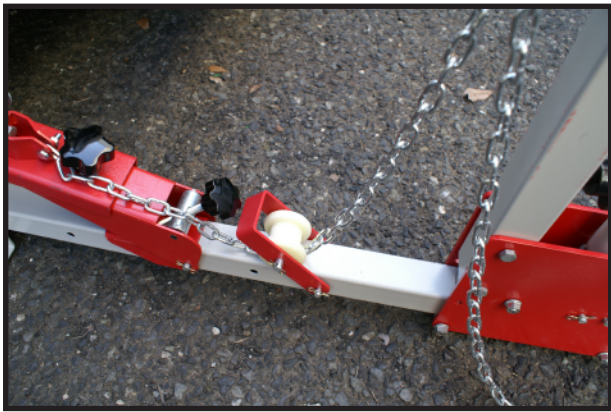

下引きする時は、本体のローラーにチェーンを通します。



ワッシャーを打ち、ワッシャーの穴に六角レンチを入れてから爪をかけます。チェーンの長さを調整してからレバーを引きます。



ステップで押さえる事が難しい場合、固定している軸のストッパーを外し、ステップ用の部品を外し、パンタジャッキに交換します。



ステップの耳にパンタジャッキを上げて固定します。



タワーとして使用する場合、先端に T 型のストッパーを固定してタイヤにあてます。チェーンの高さを調整しレバーを引きます。



このまま引くと後部が浮き上がりますので、後部を足で踏んで持ち上げらない様にして下さい。
スライドさせたギアはレバーをポール側に倒すと戻す事が出来ます。