

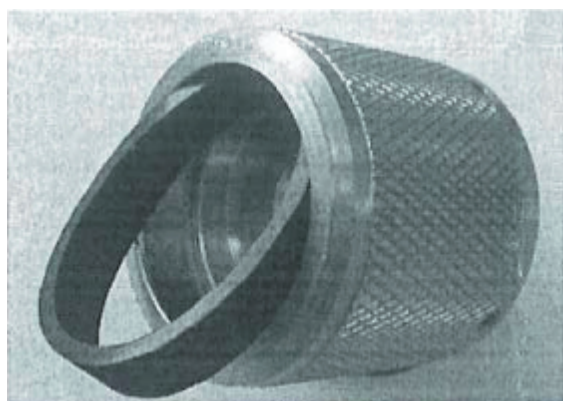


TOP-H601 シークレットプーラー 《ヘッドゴムリング交換の手引き》

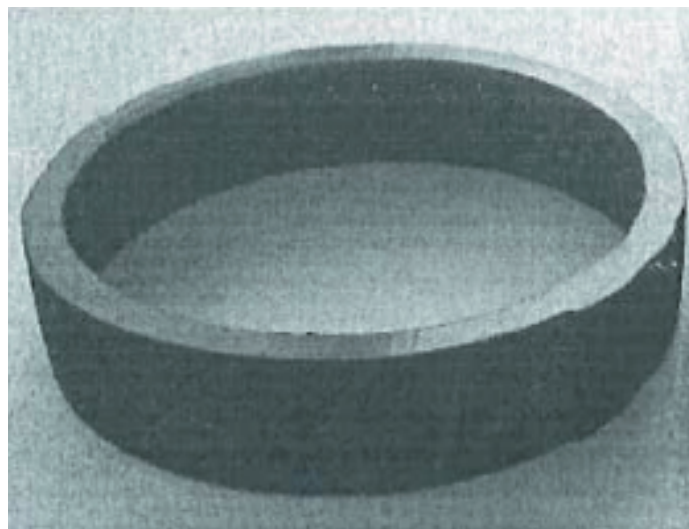

①

ヘッド部にゴムリングを斜めに差し込んで、取り付けて下さい。

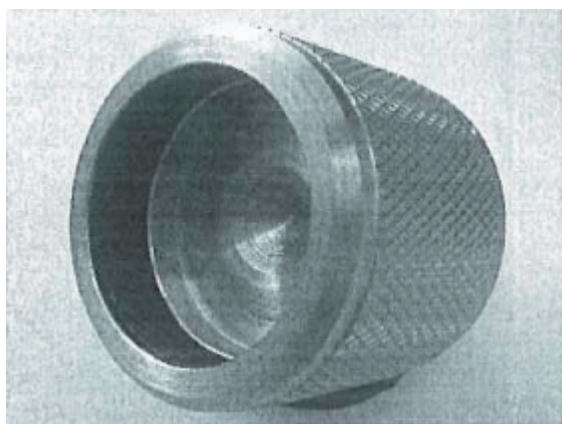

②

左の写真のようにセット出来たら完成です。

※ゴムのセットが不十分の場合、上手く締め付けが出来ない場合がありますのでご注意下さい。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売 〒369-0316

World Auto Tool 埼玉県児玉郡上里町長浜122

TEL: 0495-34-2668 FAX: 0495-34-2658 Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp
URL: <http://www.worldautotool.co.jp>