


# ロータリーラチェット ヘッド部の回転方向の切り替え方

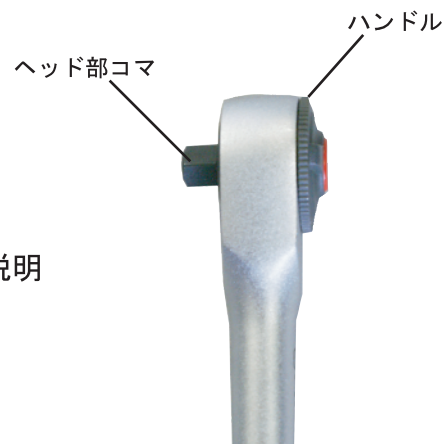

※ヘッド部の黒い部分を左に向けての説明

## 時計回りへの 切替方法



ヘッド部のコマの部分動かない様に  
押さえ、ハンドルを奥へ回す。

※ハンドルが奥へ回らない場合は  
すでに時計回りに切り替えられています。

## 反時計回りへの 切替方法



ヘッド部のコマの部分動かない様に  
押さえ、ハンドルを手前へ回す。

※ハンドルが手前へ回らない場合は  
すでに反時計回りに切り替えられています。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売  
**World Auto Tool**  
ワールド オート ツール

〒369-0316  
埼玉県児玉郡上里町長浜122  
URL: <http://www.worldautotool.co.jp/>

TEL: 0495-34-2668  
FAX: 0495-34-2658  
Email: [w.a.t@ace.ocn.ne.jp](mailto:w.a.t@ace.ocn.ne.jp)

## ●取扱店